


Machen Sie sich's sehr viel leichter – mit **CLASSEN® megaloc**

Verleimte Nut- und Federsysteme (Abb. 1) brachten seit jeher den Nachteil mit sich, das man bis zu drei Tagen warten musste, bis der Leim durchgetrocknet war und man den Boden belasten konnte.

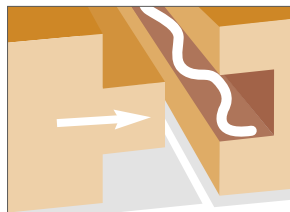


1. Relikt aus alter Zeit bei der Fußbodenverlegetechnik: die klassische Nut- und Federverbindung zum Verleimen.

Seit einigen Jahren heißt es: Verlegen und direkt möblieren. Die leimfreien Verlegesysteme haben hier sehr viel Fortschritt gebracht. Und auch diese wurden immer mehr verbessert. Hatte man im Anfang Leimfreisysteme, die mittels Hammer und Schlagklotz ineinandergeschlagen werden mussten (Abb. 2), kamen kurz darauf die ersten Verlegesysteme auf, die nahezu werkzeugfrei verlegt werden konnten.



2. Man unterscheidet generell leimfreie Verlegesysteme mit oder ohne Werkzeugeinsatz. Dieses hier wird mittels Hammer und Schlagklotz ineinandergeschlagen.

Die Verlegung selbst lässt sich ohne Hammer und Schlagklotz durchführen. Gelenkverbindungen, wie sie z. B. im Leimfrei-Verlegesystem «EasyConnect®» von CLASSEN® Anwendung finden (Abb. 3), machen dies möglich. Aber auch diese schon sehr fortschrittliche Verlegeart wird jetzt noch einfacher dank

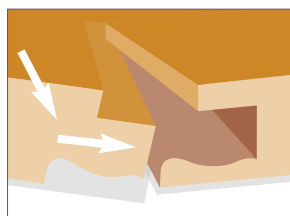

3. Werkzeugfreies Verlegesystem «EasyConnect®» aus dem Hause CLASSEN®

CLASSEN® megaloc.

Die Zukunft:  CLASSEN® megaloc

Das megaloc-Prinzip: Einfachheit

Verlegen so genial wie einfach: Im Unterschied zu anderen Verlegesystemen entfällt bei CLASSEN® megaloc das gesonderte Verriegeln der Kopfseiten. Diese werden bei CLASSEN® megaloc einfach mit dem Absenken über die Längsseite verbunden. Abschließend noch ein kurzer Druck auf die Querfase, das war's: sitzt, passt und wackelt nicht.

1 Neue Dielle einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Laminatreihe verbinden.


2 Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Dielle ein.

Ansetzen... einrasten...


FERTIG!

Verlegehinweise / Verlegetipps


Reihe für Reihe werden Sie zunehmend mehr Spaß am Verlegen haben. Auch wenn Sie ungeübt sind und noch keinen Laminafußboden verlegt haben, werden Sie mit CLASSEN® megaloc jetzt ganz einfach selbst verlegen können.

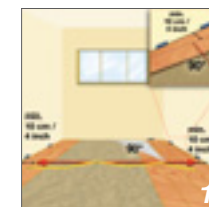


1 Dielenbreite mind. 10 cm, erste Reihe auf 90° justieren

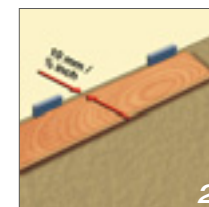


2 Abstand zur Wand mind. 10 mm

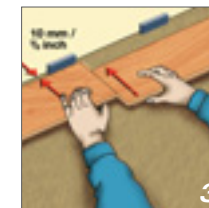


3 Folgediele einschieben

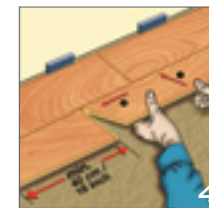


4 Dielen der Folgereihe in erste Reihe einsetzen und kopfseitig herunterklappen

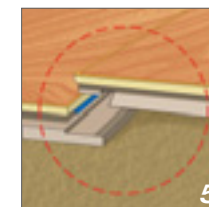


5 Arretierungsclip

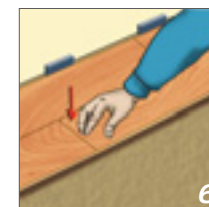

6 Durch Druck auf die Kopfseite rastet die Dielle hörbar ein

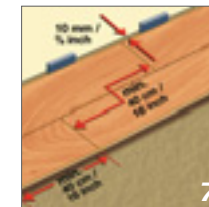

7 Dielenmindestlänge 40 cm, Mindestfugenversatz 40 cm

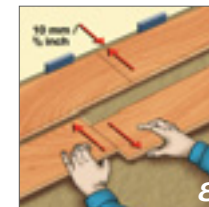

8 Zum Rückbau Dielen nur waagrecht auseinander schieben – nicht heben!

Folgende Dekore erhalten Sie mit **megaloc**-Schnellverlegesystem:



Art.-Nr. 22179 Wenge LHD



Art.-Nr. 26131 Ahorn select SB




Art.-Nr. 26163 Lapacho Natural LHD



Art.-Nr. 22173 Eiche natur SB



Art.-Nr. 22121 Buche SB

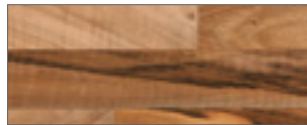

Art.-Nr. 22175 Nussbaum SB



Art.-Nr. 26181 Listone Bianco



Art.-Nr. 22174 Kirsche SB



Art.-Nr. 24359 Ahorn weiß LHD



Art.-Nr. 25966 Nebraska Eiche LHD



Art.-Nr. 21384 Jatoba LHD




Art.-Nr. 21388 Ahorn natur LHD



Art.-Nr. 21381 Zebrano LHD



Art.-Nr. 21385 Mooreiche LHD

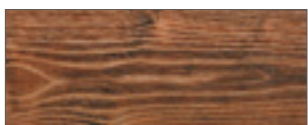


Art.-Nr. 22143 Akazie LHD



Art.-Nr. 21380 Silbereiche LHD

SB = Schiffsboden, LHD = Landhausdiele

Schnell. Schneller. Megaloc.

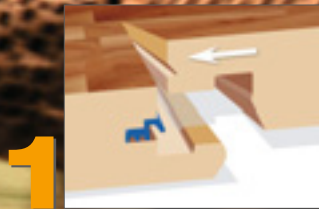

1

Ansetzen...



2

einrasten... fertig!

Das sicherlich schnellste und einfachste Laminat-Verlegesystem der Welt!



megaeinfach – megaschnell – megastark



Das sicherlich **schnellste und einfachste** Verlegesystem der Welt!

Laminatverlegen:
jetzt für Jedermann ganz einfach!



Schnell. Schneller. Megaloc.